＝装着作業を行う前に必ずお読みください＝

＊装着を行う前にラストアレスターホームページ内の
装着説明書（電子版pdf　https://www.rustarrestor.jp/）をご覧頂くと共により解り易く解説をした動画（12V/24V）を参考に正確な装着を行ってください。

●装着を行う前にバッテリーが正常の一定電圧を確保しているか確認してください。

●ユニットランプが点灯しない場合、
電圧の低下が想定されますのでエンジンを始動して確認ください。
バッテリー以外で電源接続している場合は接続電源を変更し試みてください。

●アノードランプが点滅しない場合、配線の見直し・コードの接続不良・電源のヒューズ切れ／ランプ切れなどが考えられますので再度点検ください。

●装着後、通電チェックを行ってください。
＊チェック方法は説明書（電子版pdf　P23）を参照ください。

●アノードは消耗品ですので以下の要領で点検してください。

①アノードの消耗確認
アノードは消耗部品です。まず、目視でアノードの消耗具合を確認してください。市街地などで走行している車の場合は比較的減りは抑えられますが、塩害地や例えば漁業関連の業界で使用する車などでは、早いケースでは１年位で消耗する場合もあり、環境や使用状況によって差がありますが、アノードの角部から消耗し次第に表面に細かな穴が開くようになります。
＊下の写真を参考に角が丸みを帯びてきたらアノードを交換してください。

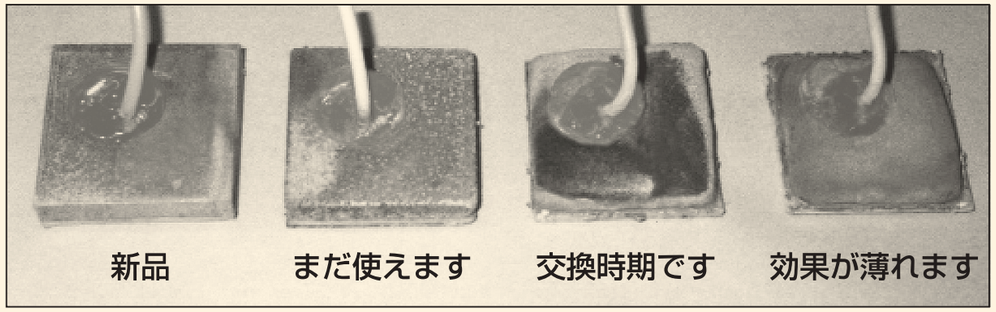

●長期間、または一定期間作動させない場合は、定期的にエンジンを掛けバッテリーの低下を防いでください。

●装着後のアノードの上には塗装やシャーシブラックなどは塗布しないでください。

●錆びの見られる車両に装着する場合は、錆を綺麗に落とし再塗装を行った後に装着してください。

以上の注意点は装着説明書にも詳しく解説されています。

●オプション商品も一部ご用意しております。
・アノード　　／　犠牲電極
・アノードケーブル　／　単位（１巻 305m）
・ナイロンリベット　／　単位１ロット（100 個入）
・熱収縮チューブ　／　単位１ロット（100 個入）
以上につきましては販売代理店にてご注文を承ります。

＊その他アノードを止める絶縁用両面テープなど必要となる汎用部品は、お近くの電機用品店等でお買い求めください。

●同封の保証書は製品番号など必須項目を記入し、大切に保管してください。
不具合等による交換時に必要となります。

●その他商品についてのご質問・ご相談は販売代理店にて対応致させて頂きますのでお問合せください。（ホームページで全国の店舗を紹介しております）

●装着のご説明以外のラストアレスター商品全般についてもホームページにて解説しておりますので参考にしてください。

（株）ヒット・インターナショナル　ラストアレスター事業部

RUSTARRESTOR
ラストアレスター